

English:

Attention: Follow the installation sequence has you can see in the photos.

- **Photo A:** Remove original protection.
- **Photo B:** Apply item N°2 (Clip – x2) on the item N°3 (Clamp – x1). Remove original nuts marked in the photo and mount assembly with original nuts.
- **Photo C:** Apply item N°2 (Clip – x3) on the item N°4 (Clamp – x1). Remove original screw marked in the photo and mount assembly with original screws.
- **Photo D:** Mount protection on the motorcycle frame with item N°1 (Screw – x5) at the points indicated (3D Drawing), you can see in the assembly instruction.
- **Photo E and F:** Apply original screws at the points indicated (3D Drawing), you can see in the assembly instruction.

Português:


Atenção – Seguir a sequência de montagem das fotos.

- **Foto A:** Remover proteção de origem.
- **Foto B:** Aplicar o item N°2 (Mola de Friso – x2) no item N°3 (Fixação Inox – x1). Remover porcas de origem marcados na foto e montar a montagem com as porcas de origem.
- **Foto C:** Aplicar o item N°2 (Mola de Friso – x3) no item N°4 (Fixação Inox – x2). Remover parafusos de origem marcados na foto e montar a montagem com os parafusos de origem.
- **Foto D:** Montar proteção no quadro da moto com o item N°1 (Parafuso – x5) nos pontos indicados (Desenho 3D), pode ver na instrução de montagem.
- **Foto E e F:** Aplicar os parafusos de origem nos pontos indicados (Desenho 3D), pode ver na instrução de montagem.

Français:

Attention: Suivre le séquence de photos d'assemblage.

- **Photo A:** Retirer le protection d'origine.
- **Photo B:** Appliquer l'item N°2 (Clip Inox – x2) sur le item N°3 (Fixation Inox – x2). Retirer les écrous d'origine marquées sur la photo et assemblez l'ensemble avec les vis d'origine.
- **Photo C:** Appliquer l'item N°2 (Clip Inox – x3) sur le item N°4 (Fixation Inox – x3). Retirer les vis d'origine marquées sur la photo et assemblez l'ensemble avec les vis d'origine.
- **Photo D:** Monter protection sur la moto avec l'item N°1 (Vis – x5) aux points indiqués (Dessin 3D), vous pouvez le voir dans l'instruction de montage.
- **Photo E et F:** Appliquer toutes les vis d'origine aux points indiqués (Dessin 3D), vous pouvez le voir dans l'instruction de montage.

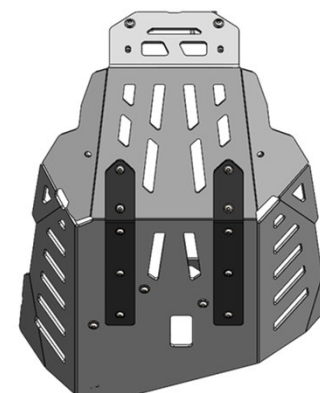

ALUMINIUM SCOOTER ENGINE GUARD-CBP0001SI



Assembly Booklet / Paper collection
Livret de montage / Collecte de papier



Mini Zip Bag / Plastic collection
Mini sac zip / Collecte de plastique



Box / Paper collection
Boîte / Collecte de papier



Carton Separator / Paper collection
Séparateur de cartons / Collecte de papier



Card Header / Paper collection
Carte d'en-tête / Collecte de papier




Plastic Bag Cover / Plastic collection
Couverture de sac en plastique / Collecte de plastique





ASSEMBLY INSTRUCTION / INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

ALUMINIUM SCOOTER ENGINE GUARD

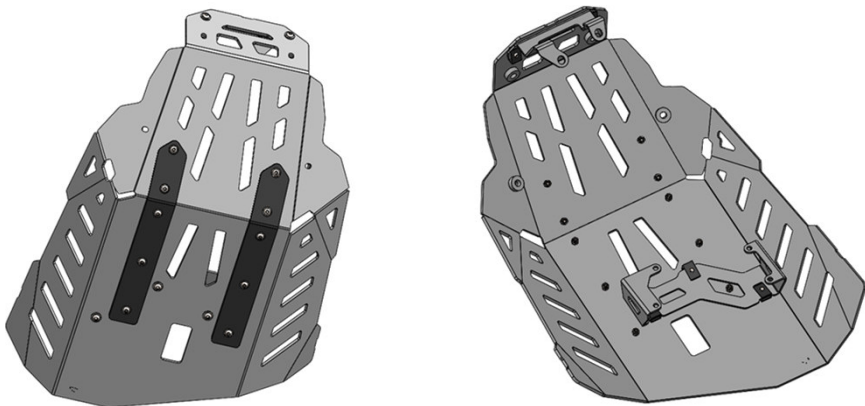

• LEFT SIDE / LADO ESQUERDO:

• RIGHT SIDE / LADO DIREITO:

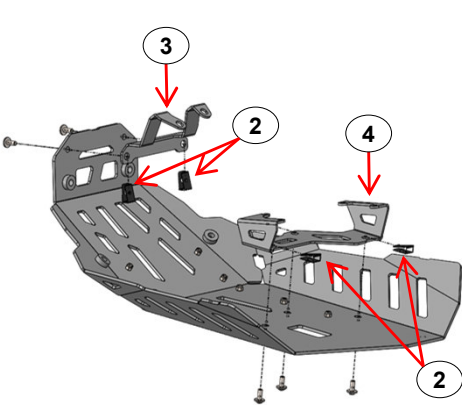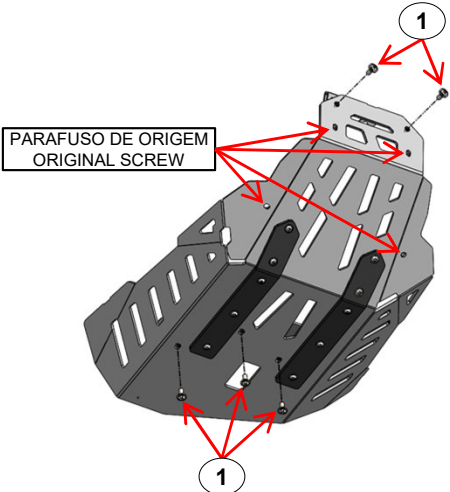



N.m		M4	M5	M6	M8	M10	M12
STEEL	8.8	2.7	5.5	9.7	23.0	47.0	80.0
STAINLESS STEEL	A2	2.6	5.1	8.7	21.2	42.0	73.0

4	Fixação Inox /Stainless Steel Clamp	B52	1
3	Fixação Inox / Stainless Steel Clamp	A52A	1
2	Mola de Friso / Clip Stainless Steel	M6	5
1	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M6x16 - ISO 7380	5
ITEM Nº:	COMPONENTE (COMPONENT):	DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)			

